GT-E1055T

SAMSUNG

الهاتف المحمول
دليل المستخدم

- قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو موفر الخدمة الخاص بك.
- يتضمن هذا المنتج بعض برامج المصدر المجانية/المفتوحة. تتوفر الشروط المحددة للتراخيص وبيانات إخلاء المسؤولية والإقرارات والإخطارات عبر موقع Samsung على الويب opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-32849A
Arabic. 01/2011. Rev. 1.0

معلومات الأمان والاستخدام

احرص على التوافق مع الاحتياطات التالية، لكي تتجنب التعرض للمواقف الخطرة أو غير القانونية، وتأكد من مستوى أداء الهاتف المحمول.

تحذير: لمنع الصدمة الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الطاقة أو القوابس التالفة أو مأخذ التوصيل الكهربائية المفككة

لا تلمس سلك الطاقة بأيدي مبللة أو تفصل الشاحن بواسطة جذب السلك

لا تقم بثني أو إتلاف سلك الطاقة

لا تستخدم جهازك أثناء الشحن ولا تلمس الجهاز بيديك مبللتين

احرص على عدم حدوث قصر في دائرة الشاحن أو البطارية

لا تسقط الشاحن أو البطارية أو تعرضهما للصدمات

لا تشحن البطارية بأجهزة الشحن التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة

لا تستخدم جهازك أثناء العواصف الرعدية
قد يحدث قصور في جهازك ويتزايد احتمال إصابتك بصدمة كهربية.

لا تتعامل مع بطارية ليثيوم أيون التالفة أو التي تعرضت للتسريب
للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد خاص بك.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص
- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung فقط، والمصممة خصيصاً لجهازك. يمكن أن تؤدي البطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة إلى التعرض لإصابات خطيرة، أو تلف لجهازك.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة بإلقائها في النار. اتبع جميع القواعد المحلية المحددة عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

احم الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف
- تجنب تعريض الجهاز والبطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في تلف الجهاز وتقليل سعة الشحن وعمر الجهاز والبطاريات.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

تنبيه: اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان عند استخدام جهازك في المناطق المحظورة

إيقاف تشغيل الجهاز في حالة الحظر
التزم بكافة القواعد التي تقيد استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

عدم استخدام الجهاز الخاص بك بجوار غيره من الأجهزة الإلكترونية
تستخدم معظم الأجهزة الإلكترونية إشارات التردد الراديوي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

عدم استخدام جهازك بجوار أحد أجهزة ضبط نبضات القلب
- تجنب استخدام جهازك في نطاق مسافة ١٥ سم من جهاز ضبط نبضات القلب، إذا أمكن، حيث قد يتداخل جهازك مع جهاز ضبط نبضات القلب.
- في حالة ضرورة استخدام جهازك، يجب ترك مسافة ١٥ سم على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب.
- لتقليل التداخل المحتمل مع جهاز ضبط نبضات القلب، استخدم جهازك على الجانب المقابل من الجسم بعيدًا عن جهاز ضبط نبضات القلب.

عدم استخدام جهازك في مستشفى أو بجوار أحد المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل مع التردد الراديوي
في حالة استخدامك الشخصي لأي من المعدات الطبية، فاتصل بالشركة المصنعة للجهاز لضمان سلامة المعدات الطبية الخاصة بك من التردد الراديوي.

إذا كنت تستخدم جهاز المساعدة السمعية، فاتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل الراديوي
قد تتداخل بعض أجهزة المساعدة السمعية مع التردد الراديوي للجهاز الخاص بك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان أمان جهاز المساعدة السمعية الخاص بك.

إيقاف تشغيل الجهاز في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها
- أوقف تشغيل الجهاز في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائمًا بكافة القواعد والإرشادات والإشارات في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها.
- لا تستخدم جهازك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.
- لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الوقود، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الجهاز أو أي من أجزاءه أو الاكسسوارات الخاصة به.

إيقاف تشغيل الجهاز أثناء ركوب الطائرة
إن استخدام جهازك داخل الطائرة يعد غير قانوني. قد يتداخل جهازك مع معدات التنقل الإلكترونية للطائرة.

احتمال حدوث عطل في الأجهزة الإلكترونية داخل المركبات التي تعمل بمحرك بسبب التردد الراديوي الناتج عن جهازك
قد يحدث عطل في الأجهزة الإلكترونية الموجودة بسيارتك بسبب التردد الراديوي الناتج عن جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على المزيد من المعلومات.

الإلتزام بكافة تحذيرات ولوائح الأمان فيما يتعلق باستخدام الجهاز المحمول أثناء تشغيل مركبة

يعد تشغيل المركبة بأمان أثناء القيادة هو مسؤوليتك الأولى. لا تستخدم مطلقًا جهازك المحمول أثناء القيادة، فإن هذا التصرف يحظره القانون. ومن أجل سلامتك وسلامة الآخرين، ينبغي عليك أن تتحلى بآداب السلوك العام وتتذكر اتباع التلميحات التالية:
- استخدم الجهاز بدون استخدام اليدين.
- تعرف على جهازك وعلى الميزات المناسبة مثل الاتصال السريع ومعاودة الاتصال. تساعدك هذه الميزات في خفض الوقت اللازم لإجراء المكالمات أو استقبالها على جهازك المحمول.
- ضع جهازك في مكان يسهل الوصول إليه. كن قادرًا على الوصول إلى جهازك اللاسلكي بدون الحاجة إلى أن تحول عينيك عن الطريق. في حالة تلقي مكالمة واردة في وقت غير مناسب، اترك البريد الصوتي يجيب بالنيابة عنك.
- أخبر الشخص الذي تتحدث معه بأنك تقود السيارة. قم بتعليق المكالمات في الطرق المزدحمة أو الأحوال الجوية الخطيرة. الأمطار والبَرَدْ والثلج والجليد والطرق المزدحمة تعد من عوامل الخطر على الطريق.
- لا تقم بتدوين ملاحظات أو البحث عن أرقام الهاتف. إن كتابة "قائمة المهام" أو التنقل عبر دفتر العناوين يستحوذ على اهتمامك ولا يجعلك تركز على مسؤوليتك الأساسية وهي القيادة الآمنة.
- اتصل في الوقت المناسب مع تقدير حالة المرور. قم بإجراء المكالمات في حالة عدم الحركة أو قبل الدخول في حركة المرور. حاول التخطيط للمكالمات عندما تكون سيارتك في وضع الثبات. إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة، لا تضغط على الرقم بأكمله، بل اضغط على أرقام قليلة ثم توقف لفحص الطريق ومراقبة المرايا وبعد ذلك تابع طلب الرقم بأكمله.
- لا تشترك في محادثات تثير الضغط أو المشاعر حتى لا تحول دون انتباهك على الطريق. أخبر الأشخاص الذي تتحدث معهم بأنك تقود السيارة وقم بتعليق المحادثات التي من المحتمل أن تؤدي إلى تحويل انتباهك عن الطريق.
- استخدم الجهاز الخاص بك لطلب النجدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة حدوث حريق أو حادث مروري أو الحالات المرضية الطارئة.

- استخدم جهازك لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا شاهدت حادث سيارة أو جريمة تحدث أو حالة طوارئ حقيقية تكون فيها الأرواح معرضة للخطر، فاتصل برقم الطوارئ المحلي.
- اتصل بالرقم الخاص بالمساعدة على الطريق أو رقم المساعدة الخاصة في غير حالات الطوارئ، إذا لزم الأمر. إذا رأيت سيارة في حالة عطل ولا تشكل خطورة فعلية أو حالة كسر الإشارة المرورية أو حادث بسيط على الطريق لم يتعرض فيه أي شخص للإصابة أو تعرفت على سيارة مسروقة، فاتصل برقم المساعدة على الطريق أو رقم المساعدة الخاصة في غير حالات الطوارئ.

العناية التامة واستخدام الجهاز المحمول

احتفظ بالجهاز جافاً
- قد تؤدي الرطوبة وكافة أنواع السوائل إلى تلف أجزاء الجهاز أو تلف الدوائر الإلكترونية.
- في حالة تعرض الجهاز للبلل، قم بإخراج البطارية بدون تشغيل الجهاز. قم بتجفيف الجهاز بمنشفة وإحضار الهاتف إلى أحد مراكز الخدمة.
- تؤدي السوائل إلى تغيير لون الملصق الذي يشير إلى الأضرار الناجمة عن التعرض للماء داخل الجهاز. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الجهاز للماء في إلغاء الضمان.

تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة
يتسبب الغبار في تعطل الجهاز الخاص بك.

تجنب تخزين الجهاز الخاص بك على المنحدرات
في حالة سقوط الجهاز، فقد يتعرض للتلف.

تجنب تخزين الجهاز في المناطق الحارة أو الباردة. استخدم الجهاز في درجات الحرارة من ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
- قد يتعرض الجهاز للانفجار إذا تركته بداخل سيارة مغلقة، حيث قد تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك إلى ضوء الشمس المباشر لفترات زمنية طويلة (كأن تضعه على لوحة عدادات السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

تجنب تخزين الجهاز مع العناصر المعدنية مثل العملات والمفاتيح والقلادات
- قد يتعرض الجهاز للتلف أو التعطل.
- في حالة ملامسة أطراف البطارية للأجسام المعدنية، فقد ينجم عن ذلك حدوث حرائق.

تجنب تخزين الجهاز بجوار الحقول المغناطيسية
- قد يتعطل الجهاز أو تفرغ طاقة البطاريات من خلال التعرض للحقول المغناطيسية.
- قد تتلف البطاقات الممغنطة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف ودفتر الشيكات وتذاكر الطيران الإلكترونية، من خلال التعرض للحقول المغناطيسية.
- لا تستخدم أغلفة الحمل أو الاكسسوارات ذات الأقفال المغناطيسية، ولا تسمح بتعرض الجهاز للحقول المغناطيسية لفترات زمنية طويلة.

تجنب تخزين الجهاز بجوار أو بداخل السخانات أو أجهزة الميكروويف أو أجهزة تسخين المأكولات أو الحاويات التي تعمل بالضغط المرتفع
- قد تتعرض البطارية للتسريب.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد وقد ينجم عن ذلك حدوث حرائق.

تجنب إسقاط الجهاز أو تعرض الجهاز للصدمات
- قد تتعرض شاشة الجهاز للتلف.
- إذا تعرض الجهاز للثني أو في حالة العبث به، فقد يتلف أو تتعطل بعض الأجزاء.

تجنب استخدام الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات
قد ينجم عن استخدام الفلاش بالقرب من الأعين فقد البصر المؤقت أو حدوث إصابات بالعين.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن
- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والاكسسوارات والمستلزمات المعتمدة من الجهة المصنعة
- قد يؤدي استخدام البطاريات أو أجهزة الشحن غير المعتمدة إلى تقصير العمر الافتراضي للجهاز أو حدوث عطل بالجهاز.
- لا تتحمل Samsung مسؤولية أمان المستخدم في حالة استخدام الاكسسوارات والمستلزمات غير المعتمدة من قبل Samsung.

تجنب قضم أو مص الجهاز أو البطارية
- قد ينجم عن ذلك تلف الجهاز أو تعرضه للانفجار.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، فتأكد من استخدامهم له بطريقة صحيحة.

في حالة التحدث في الجهاز:
- احمل الجهاز في الوضع المستقيم، تمامًا كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- تحدث مباشرةً في الميكروفون.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. قد ينتج عن ملامسة الهوائي خفض جودة الصوت أو قد يبث الجهاز التردد الراديوي بشكل زائد.

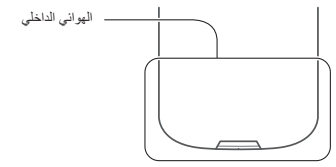

- أمسك الجهاز بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

حماية السمع

- قد يتسبب التعرض بشكل زائد إلى الأصوات المرتفعة في إتلاف حاسة السمع.
- قد يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء القيادة إلى تحويل انتباه السائق وبالتالي وقوع حادثة.
- احرص دائمًا على خفض الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واستخدم فقط أقل مستوى للصوت يمكنك من سماع المحادثة أو الموسيقى.

توخ الحذر عند استخدام الجهاز أثناء السير أو التنقل
كن دائمًا على دراية بالبيئة المحيطة لتجنب تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة.

تجنب وضع الجهاز بداخل الجيب الخلفي أو حول حزام الخصر
قد تتعرض للإصابة أو يتلف الجهاز في حالة سقوطك.

تجنب فك أو تعديل أو إصلاح جهازك
- حيث يمكن أن تتسبب أية تغييرات أو تعديلات في الجهاز في إلغاء الضمان. للحصول على الخدمة، قم بإحضار الهاتف إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لشركة Samsung.
- تجنب فك البطارية أو ثقبها حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه
فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

أثناء تنظيف الجهاز:
- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو قطعة من المطاط.
- نظف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو منشفة.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات.

تجنب استخدام الجهاز في حالة تعرض الشاشة للشقوق أو الكسر
قد يتسبب الزجاج أو الإكريليك المكسور إلى تعرض يديك أو وجهك للإصابة. قم بإحضار الجهاز إلى أحد مراكز خدمة Samsung ليتم إصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لغير الغرض المخصص له

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز في الأماكن العامة

لا تسمح للأطفال باستخدام جهازك
لا يعتبر الجهاز ضمن لعب الأطفال. لا تسمح للأطفال باللعب به حيث قد يؤدي ذلك إلى تعرضهم أو تعرض الآخرين للإصابة أو تلف الجهاز أو قد يقوموا بإجراء مكالمات وتتحمل النفقات الإضافية.

احرص على تركيب الأجهزة المحمولة و المعدات بحذر
- تأكد من تركيب الأجهزة المحمولة أو أي معدات خاصة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع جهازك والاكسسوارات الخاصة به بالقرب من منطقة انفراج الوسائد الهوائية أو عليها. فقد تتسبب المعدات اللاسلكية غير المثبتة بطريقة صحيحة في حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسائد الهوائية بسرعة.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة جهازك
قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الجهاز حدوث تلف بالجهاز، وإبطال الضمان.

تعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بحرص
- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الجهاز للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الجهاز.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربي من أية أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ
قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من جهازك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة
Samsung غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)
هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة التردد الراديوي (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.
خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٩٢٥ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. وبشكل تلقائي ومن خلال صدور مستويات انبعاث أكثر انخفاضاً عند الإمكان، فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.
لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج
(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)
تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.
ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.
كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

التخلص الصحيح من بطاريات هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)
تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg، أو Cd، أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.
لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج فكرة اعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

تصميم الهاتف

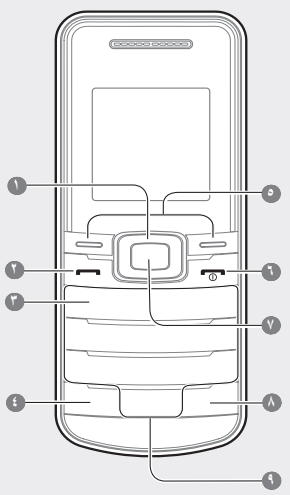

١ مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات
من نمط "السكون"، يمكنك الوصول إلى القوائم المُعرّفة من قِبل المستخدم (قد تختلف القوائم المُعرّفة مسبقًا حسب موفر الخدمة)، وتفعيل ضوء الكشاف (لأعلى)، وإجراء مكالمة زائفة (لأسفل)؛ ومن نمط "القائمة"، يمكنك التنقل خلال خيارات القائمة
◄ تفعيل ضوء الكشاف
◄ إجراء مكالمات زائفة

٢ مفتاح اتصال
يمكنك من خلاله إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ من نمط "السكون"، يمكنك استنذاف الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا أو الفائتة أو المُستلمة؛ وإرسال رسالة طوارئ
◄ تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

٣ مفتاح خدمة البريد الصوتي
من نمط "السكون"، يمكنك الوصول إلى رسائل البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار)

٤ مفتاح القفل
من نمط "السكون"، يمكنك قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)

٥ المفاتيح المرنة
يمكنك من خلالها تنفيذ الإجراءات المُشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة

٦ مفتاح إنهاء التشغيل/مفتاح الإنهاء
يمكنك من خلاله تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛
من نمط "القائمة"، يمكنك إلغاء إدخال والعودة إلى نمط "السكون"

٧ مفتاح تأكيد
من نمط "السكون"، يمكنك الوصول إلى نمط "القائمة"؛ ومن نمط "القائمة"، يمكنك تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال

٨ مفتاح الوضع الصامت
من نمط "السكون"، يمكنك تفعيل الوضع الصامت أو إلغاء تفعيله (اضغط مع الاستمرار)

٩ المفاتيح الأبجدية الرقمية

يعرض الهاتف مؤشرات الحالة التالية في الجزء العلوي من الشاشة:

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	المكالمة جارية
	تحويل المكالمات نشط
	ميزة رسائل الطوارئ مفعّلة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	المنبه مفعّل
	رسالة نصية جديدة
	الوضع العادي مفعّل
	الوضع الصامت مفعّل
	مستوى شحن البطارية

CE0168

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

٢. أدخل البطارية وأعِد وضع الغطاء الخلفي.

شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المُرفق.

٢. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



لا تقم بإزالة البطارية قبل إزالة مهايئ السفر. قد ينجم عن ذلك إلحاق التلف بالجهاز.

الأيقونات الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
←	**متبوعة بـ:** تمثل ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك اختيارها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (تمثل **الرسائل**، متبوعة بـ **إنشاء رسالة**)
[ ]	**الأقواس المربعة:** تمثل مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [☎] (تمثل مفتاح التشغيل/إنهاء مكالمة)
< >	**الأقواس على شكل زاوية:** تمثل المفاتيح المرنة التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: <**موافق**> (تمثل المفتاح المرن **موافق**)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [☎].

٢. أدخل رمز PIN الخاص بك، ثم اضغط على <**موافق**> (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. من نمط "السكون"، حدد <**قائمة**> للوصول إلى نمط "القائمة".

ربما تحتاج للضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى نمط "القائمة" حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار.

٣. اضغط على <**اختيار**> أو <**موافق**> أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <**رجوع**> للتحرك مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [☎] للعودة إلى نمط "السكون".

- عند الوصول إلى قائمة تتطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

إجراء مكالمة

١. من نمط "السكون"، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [⌐] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [☎].

يكون الصوت داخل سماعات الأذن الأحادية منخفضًا للغاية أو غير مسموع فعليًا. استخدم سماعات الأذن الاستيريو فقط.

الاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا

١. من نمط "السكون"، اضغط على [⌐].

٢. قم بالتمرير لليسار أو لليمين للوصول إلى نوع المكالمة.

٣. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على مفتاح تأكيد لعرض التفاصيل الخاصة بالمكالمة أو [⌐] للاتصال بالرقم.

الرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [⌐].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [☎].

ضبط درجة الصوت

لضبط درجة صوت نغمة الرنين

١. من نمط "القائمة"، اختر **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع عدم الاتصال، فلن يُسمح لك بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.

٤. حدد **درجة الصوت**، ثم قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.

٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لضبط مستوى الصوت.

٦. اضغط على <**حفظ**>.

لضبط درجة الصوت أثناء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط درجة الصوت.

في البيئات الصاخبة، ربما تواجه صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، يُرجى استخدام نمط الهاتف العادي.

تغيير نغمة الرنين

١. من نمط "القائمة"، اختر **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع الاجتماع أو وضع عدم الاتصال، فلن يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.

٤. اختر **نغمة المكالمة**.

٥. اختر نغمة رنين.

للتبديل إلى وضع آخر، قم بتحديده من القائمة.

استخدام شريط أدوات الاختصارات

يمكنك استخدام شريط أدوات الاختصارات للوصول إلى القوائم المفضلة لديك.

لإضافة قوائم إلى شريط أدوات الاختصارات

١. من نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.

٣. حدد القوائم المفضلة لديك.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **فتح** لتحديد قوائم فرعية (إذا لزم الأمر).

٥. اضغط على <**حفظ**>، أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ**.

للوصول إلى قائمة من شريط أدوات الاختصارات

من نمط "السكون"، قم بالتمرير لليسار أو لليمين للوصول إلى القائمة التي تريدها، ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

عند تفعيل شريط أدوات الاختصارات، لا يعمل مفتاح التنقل كمفتاح للاختصارات حسب منطقتك.

إدخال نص

لتغيير نمط إدخال النص

- اضغط مع الاستمرار على [#] للتبديل بين النمطين T9 وABC. كما يمكنك الوصول إلى نمط إدخال باللغة الخاصة بك، وذلك حسب بلدك.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة أو للتبديل إلى نمط "الأرقام".
- اضغط على [*] للتبديل إلى نمط "الرموز".
- اضغط مع الاستمرار على [*] لتحديد نمط إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

نمط T9

١. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.

٢. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [0] لإدراج مسافة.

في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لاختيار كلمة بديلة.

نمط ABC

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

نمط "الأرقام"

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

نمط "الرموز"

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر، اضغط على <**مسح**>. لحذف جميع الحروف، اضغط مع الاستمرار على <**مسح**>.
- لإدراج مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].

إضافة اسم جديد

قد يتم إعداد موقع الذاكرة لحفظ الأسماء الجديدة مسبقًا حسب موفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، من نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيق** ← **الأسماء** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

١. من نمط "السكون"، أدخل رقم هاتف واضغط على <**خيارات**>.

٢. حدد **إنشاء اسم**.

٣. اختر نوع الرقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات الاسم.

٥. اضغط على مفتاح تأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال الرسائل وعرضها

لإرسال رسالة نصية

١. من نمط "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.

٢. أدخل رقم الوجهة وقم بالتمرير لأسفل.

٣. أدخل نص الرسالة. ◄ إدخال نص

٤. اضغط على مفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

١. من نمط "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما ترغب في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة:

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل في نمط "السكون".
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات عندما تكون المفاتيح مقفلة.

تفعيل خاصية متعقب الهاتف

تساعدك هذه الميزة على تعقب هاتفك عند تعرضه للسرقة، أو عندما يحاول أحد الأشخاص استخدام هاتفك بواسطة بطاقة SIM أخرى، وعندئذ يقوم الهاتف تلقائيًا بإرسال رسالة تعقب معينة مسبقًا للعائلة أو الأصدقاء. قد لا تتوفر هذه الخاصية وفقًا لميزات معينة مدعومة من قبل موفر الخدمة.

١. من نمط "القائمة"، اختر **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وحدد **موافق**.

في أول مرة تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

٣. قم بالتمرير لليسار أو لليمين للوصول إلى **مفعل**.

٤. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على مفتاح تأكيد لفتح قائمة المستقبلين.

٥. اضغط على مفتاح تأكيد لفتح قائمة الأسماء.

٦. اختر اسمًا.

٧. اختر رقمًا (إذا لزم الأمر).

٨. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٩. قم بالتمرير لأسفل لإدخال اسم المرسل.

١٠. اضغط على المفتاح تأكيد ← <**قبول**>.

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لطلب المساعدة.

لتفعيل رسالة الطوارئ

١. من نمط "القائمة"، اختر **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٢. قم بالتمرير لليسار أو لليمين للوصول إلى **مفعل**.

٣. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على مفتاح تأكيد لفتح قائمة المستقبلين.

٤. اضغط على مفتاح تأكيد لفتح قائمة الأسماء.

٥. اختر اسمًا.

٦. اختر رقمًا (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من اختيار الأسماء، اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٨. قم بالتمرير لأسفل، ثم قم بضبط عدد مرات تكرار رسائل الطوارئ.

٩. اضغط على <**حفظ**> ← <**نعم**>.

لإرسال رسالة طوارئ

١. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على [⌐] لإرسال رسالة طوارئ للأرقام المُعدة مسبقًا.
ينتقل الهاتف عندئذٍ إلى نمط الطوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المُعدة مسبقًا.

٢. للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على [☎].

ضبط المنبهات واستخدامها

لضبط منبه جديد

١. من نمط "القائمة"، اختر **المنبهات**.

٢. اختر موقعًا فارغًا للمنبه.

٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على <**حفظ**>، أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ**.

لإيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على <**موافق**> أو على مفتاح تأكيد لإيقاف المنبه دون غفوة.
- اضغط على <**موافق**> أو على مفتاح تأكيد لإيقاف صوت المنبه مع الغفوة، أو اضغط على <**غفوة**> لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

لإلغاء تفعيل منبه

١. من نمط "القائمة"، اختر **المنبهات**.

٢. اختر المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله.

٣. انتقل لليسار أو لليمين للوصول إلى **غير مفعل**.

٤. اضغط على <**حفظ**>.

في حالة إزالة البطارية، قد لا يرن المنبه الذي تم ضبطه.

تفعيل ضوء الكشاف

تساعدك ميزة ضوء الكشاف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع الشاشة والأضواء الخلفية قدر الإمكان.

لتفعيل ضوء الكشاف، اضغط مع الاستمرار لأعلى على مفتاح التنقل في نمط "السكون".

لإلغاء تفعيل ضوء الكشاف، اضغط مع الاستمرار لأعلى على مفتاح التنقل في نمط "السكون".

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس المُرفقة بالهاتف.

٢. من نمط "القائمة"، حدد راديو FM.

٣. اضغط على المفتاح تأكيد ← <**نعم**> لبدء التوليف التلقائي.
يبدأ الراديو البحث عن المحطات المتوفرة، ثم يقوم بحفظها.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٤. يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	لتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
التنقل	• اليسار/اليمين: لتحديد إحدى محطات الراديو المتوفرة. • أعلى/أسفل: توصلا تجرد طبض.